

Установка охранной системы

Pandora/Pandect

на автомобиль Toyota Estima III + re 1/2
(01.2006-05.2016)


Комплектация – Start/Stop, АКПП, Hybrid

Код модели : 2133



2. Размещение компонентов и точек подключения системы.

Места размещения компонентов и точек подключения

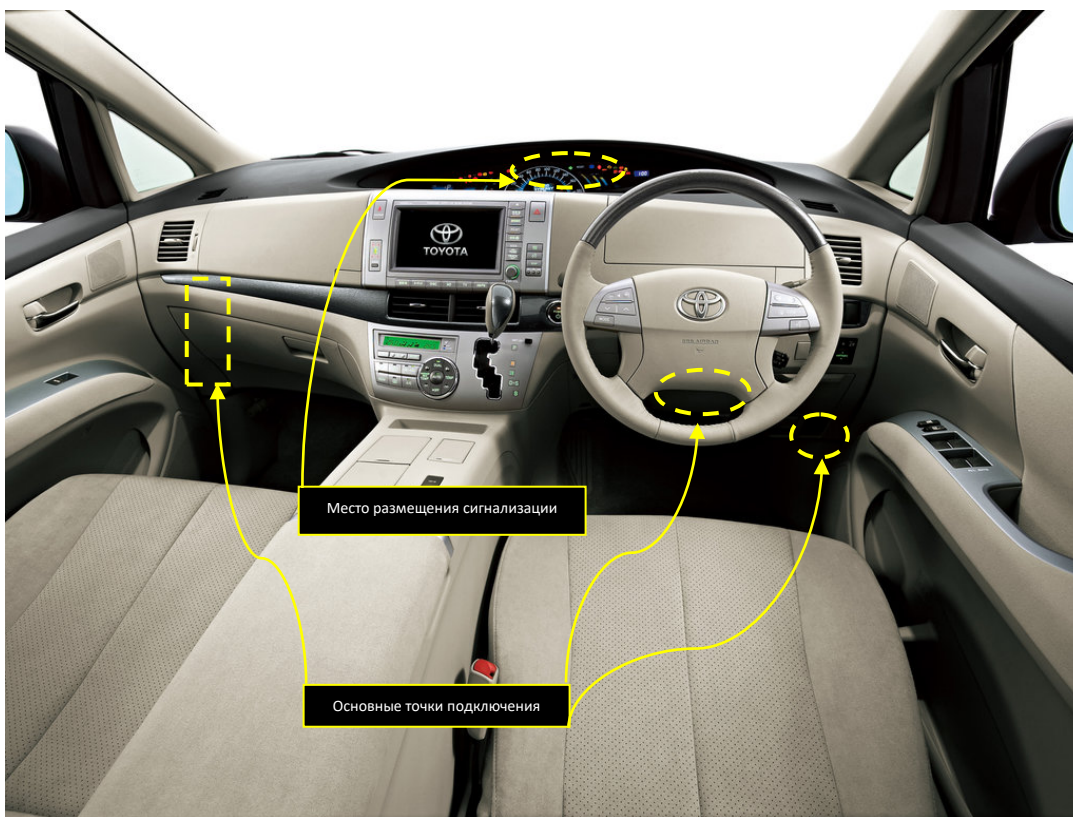


Подключение системы.

Сигналы и управляющие коменды CAN.


Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ																	
	Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Капот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	Ручной тормоз	Паркинг (акпп)	Тахометр Статус Ready	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Топливо, литры	Автозапуск со штатного брелока	Запирание/отпирание замков дверей	Поднятие (закрытие) всех стекол	Аварийная сигнализация	Постановка на штатную охрану	Снятие со штатной охраны	Открытие багажника	Пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN	Имитация открытия двери после аз	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	Кодовый иммобилайзер
Toyota Estima (01.2006 - 05.2016) комплектация: АКПП Start/Stop Код: 2133	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Подключение питания и к CAN1

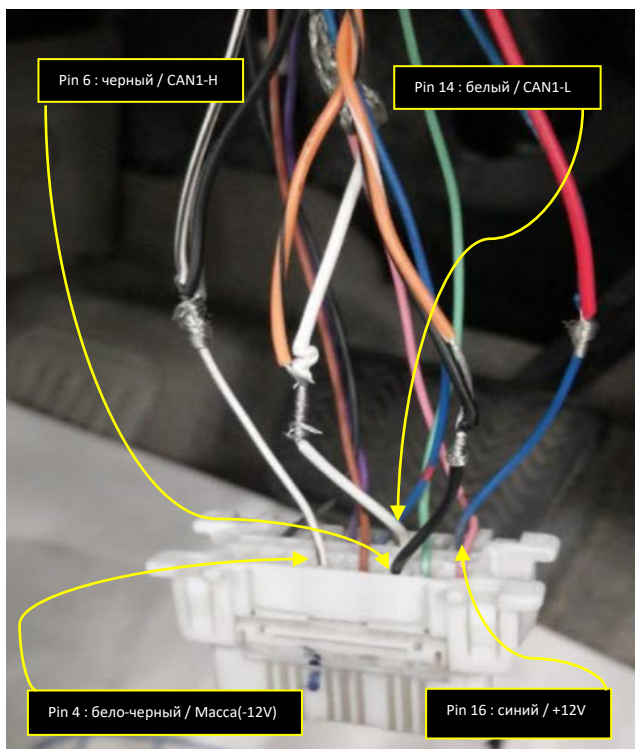

**Основные точки подключения
Производятся на разъеме OBD-II**


- Pin 4 : Бело-черный / Масса (-12V)
- Pin 6 : Черный / CAN1-H
- Pin 14 : Белый / CAN1-L
- Pin 16 : Синий / +12V

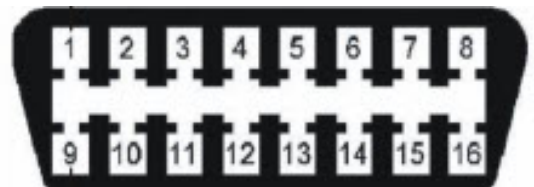


**Статус зажигания лучше всего взять
с разъема разблокировки рулевого вала.**

Pin 6 : Розовый / зажигание (+)

Внимание: В зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля, цвета проводов могут отличаться.

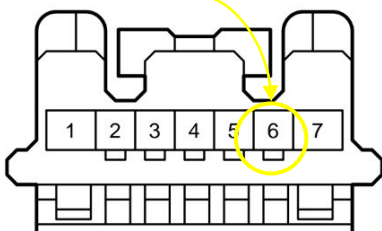

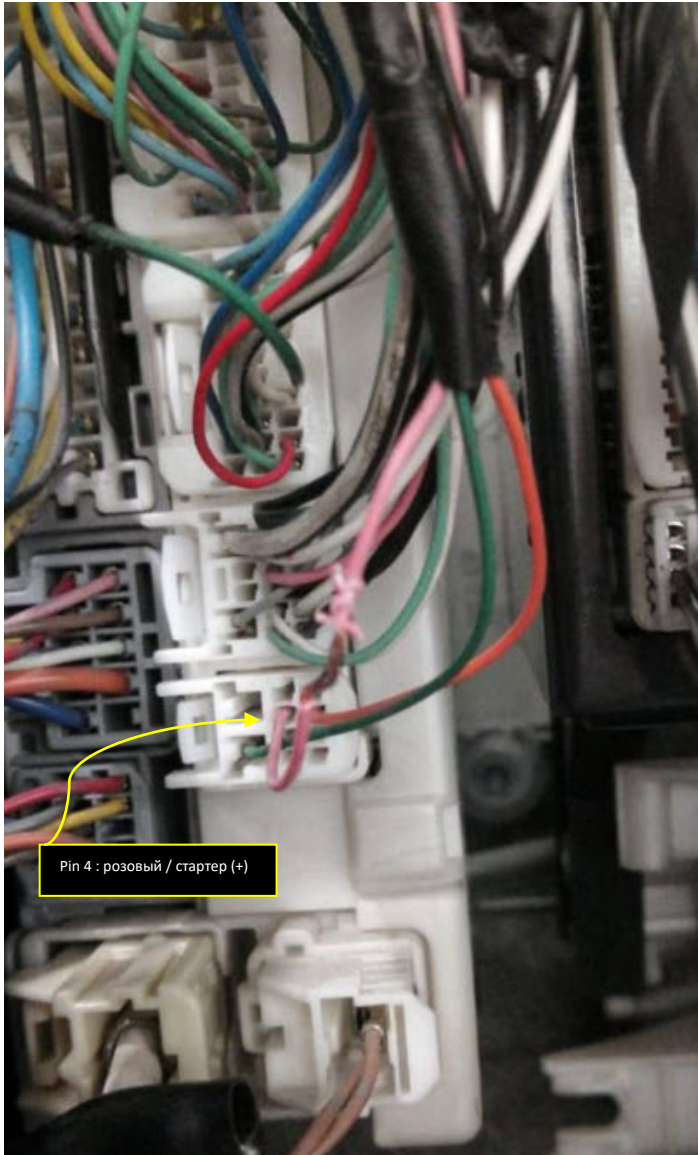

Подключение к реле стартера производится за перчаточным ящиком на блоке предохранителей.

Pin 4 : Розовый / Стартер (+)

Типовая схема подключения:

